

**KDFX 6010**



FOR THE WAY IT'S MADE.®

<b>Guida di consultazione rapida</b>	<b>3</b>
<b>Come usare l'apparecchio</b>	<b>5</b>
<b>Indicazioni per il caricamento della lavastoviglie e dotazione cestelli</b>	<b>6</b>
<b>Cosa fare, in caso di...</b>	<b>7</b>

# Guida di consultazione rapida



Prima di usare la lavastoviglie, si raccomanda di leggere le istruzioni per il montaggio e per l'uso!



Tasto On



Tasto Off



Tasto di selezione programma

Il programma selezionato viene visualizzato nella finestra del display.



Tasto Start

La spia si illumina durante il funzionamento, lampeggia quando si verifica un'anomalia, si spegne alla fine del programma.



Tasto Reset

Dopo aver premuto il tasto Reset, il programma selezionato e le funzioni supplementari vengono annullati (eccetto l'impostazione del detersivo e la regolazione della durezza dell'acqua, vedere le istruzioni per l'uso) e devono essere reimpostati. Dopo il rilascio del tasto questo viene confermato da un segnale acustico.

## Indicatori



Aggiungere brillantante



Aggiungere sale rigenerante

Il sale deve essere aggiunto solo immediatamente prima di avviare un ciclo di lavaggio.

## Funzioni supplementari 3)



Visualizzatore della durata del lavaggio e indicazione di anomalie

Indica in ore il tempo che rimane all'avvio del programma. Verso la fine del programma, nel ciclo di asciugatura viene visualizzato il tempo restante in minuti.

"F..." Indicazioni per il servizio assistenza.



Tasto di "Avviamento ritardato"

È possibile preselezionare l'avvio del programma con 1 - 24 ore di ritardo. Ad ogni pressione del tasto, l'indicatore delle ore di ritardo avanza di una e dopo 24 la numerazione riparte da 00. Premere quindi il tasto Start. Il lavaggio si avvia dopo il tempo impostato.



Tasto per "Mezzo carico - Multizone"

Caricare solo il cestello superiore oppure solo il cestello inferiore. Questa funzione può essere utilizzata con qualsiasi programma.

Premere 1 volta = cestello superiore (la spia / il simbolo si illumina)

Premere 2 volte = cestello inferiore (la spia / il simbolo si illumina)

Premere 3 volte = Off (mezzo carico disattivato).

Se si esegue il lavaggio senza cestello superiore, deve essere premuto due volte il tasto "Mezzo carico", ovvero "lavaggio nel cestello inferiore" (la spia / il simbolo corrispondente si illumina).



Impostare detersivo

(alla prima messa in funzione e in caso di impiego di detersivo di tipo diverso)

Spia off = detersivo (polvere, gel, tavolette)

Spia sinistra = detersivo 2 in 1








Spia destra = detersivo 3 in 1 / 4 in 1



Raggio turbo 7)

Una più elevata pressione di spruzzo consente una pulizia migliore, in particolare in presenza di stoviglie molto sporche.

## Guida di consultazione rapida

Tabella programmi			Detergente <sup>2)</sup>		Consumption <sup>3)</sup>		
Programmi		Raccomandazioni per il caricamento	A	B	Lit	kWh	Min
 <b>Sensor +<sup>7)</sup></b>	40-70°C	Programma automatico per l'uso quotidiano, per stoviglie con residui secchi di cibi (ad es. EN 50242).	X	X	7-17	0.99-1.58	65-170
 <b>Prelavaggio</b>	<b>freddo</b>	Stoviglie che dovranno essere lavate più tardi.	-	-	4.0	0.03	14
 <b>Delicato</b>	40°C	Sporco leggero, ad esempio bicchieri e tazze.	X	-	10.0	0.85	100
 <b>Rapido<sup>7)</sup></b>	40°C	Sporco leggero senza residui secchi.	X	-	10.0	0.65	30
 <b>Eco<sup>1) 6) 7)</sup></b>	50°C	Sporco normale.	X	X	13.0	1.05	195
 <b>Antibatterico<sup>1) 5) 7)</sup></b>		Sporco normale o molto sporco, con azione antibatterica supplementare.	X	X	13.0	1.50	115
 <b>Lavaggio notturno</b>	55°C	Stoviglie con sporco normale, programma delicato e silenzioso grazie alla scarsa pressione di spruzzo. (39dbA).	X	X	13.0	1.20	290

1. Programma targhetta dei dati energetici EN 50242;
2. Si veda "Uso dell'apparecchio";
3. I dati relativi ai programmi sono valori misurati in laboratorio in conformità alla norma EN 50242. Nell'impiego pratico possono verificarsi variazioni o salti di tempo a seconda di un carico diverso, funzioni supplementari, temperature o durezza dell'acqua e tensioni di alimentazione differenti.
4. L'efficienza relativa alla rimozione dei batteri è stata verificata con l'Istituto Pasteur di Lille (Francia), in base alla norma NF EN 13697 del novembre 2001.
5. L'interruzione del programma (ad es. in caso di apertura della porta) influisce negativamente sul risciacquo antibatterico.
6. Programma a risparmio energetico con asciugatura prolungata.
7. Questi programmi possono essere utilizzati con l'opzione del raggio turbo.

Avvertenza per i Laboratori Prove:

Per informazioni più dettagliate sulle condizioni della prova comparativa EN e di altre prove rivolgersi al seguente indirizzo: "nk\_customer@whirlpool.com".

## Come usare l'apparecchio

Per ulteriori indicazioni si rimanda ai singoli capitoli delle istruzioni per l'uso.

### Aprire la porta, accendere l'apparecchio


Premere il tasto **ON**.

### Come riempire il distributore del detersivo

Comparto **A**: ad ogni ciclo di lavaggio.

Comparto **B**: solo per programmi con prelavaggio.

In caso d'impiego di detersivi combinati per lavastoviglie (pastiglie), seguire le istruzioni per l'uso!

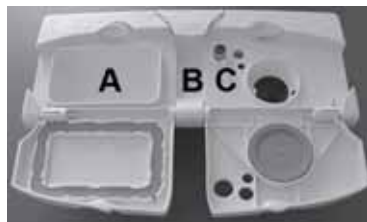

### Controllare il brillantante

Indicatore meccanico **C**.

Spia elettrica sul pannello comandi (se presente).

### Controllare il sale rigenerante

Solo se presente l'impianto di dolcificazione.

Indicatore meccanico **D**. Indicatore elettrico sul pannello comandi (se presente).



### Caricare i cestelli

Si vedano le istruzioni per il caricamento.

### Selezionare il programma

Viene visualizzato il programma selezionato per ultimo.

Premere il tasto **P** o ► sino a quando si illumina il programma selezionato.

### Selezionare le funzioni supplementari

Se necessita (se presente).

La spia corrispondente si illumina.

### Premere il tasto **START**

Il programma prescelto viene quindi memorizzato (anche in mancanza di corrente).

### Aprire il rubinetto dell'acqua, chiudere la porta

#### **"Cambiare programma in corso"**

1. Premere il tasto **Reset**.
2. Scarico automatico ca. 30 sec.
3. Selezionare un nuovo programma.
4. Impostare di nuovo le funzioni supplementari desiderate (ad eccezione di "Impostare detersivo" - se presente e "Impostazione durezza dell'acqua").
5. Avviare di nuovo la lavastoviglie con il tasto **Start**.

### Ciclo di lavaggio

Aprire la porta solo se necessario (Attenzione: fuoriuscita di vapore).

Se l'apparecchio si spegne prima del tempo, quando lo si riavvia, il programma riprende dal punto in cui si era interrotto.

### Spegnere l'apparecchio

Alla fine del programma viene emessa una segnalazione acustica e sul display è visualizzato **"End"**. Solo dopo che si è spento il tasto **Start**: premere il tasto **OFF**, tutte le spie si spengono.

### Chiudere il rubinetto dell'acqua, scaricare i cestelli

**Avvertenza: quando si apre la porta fuoriesce del vapore!**

Scaricare l'apparecchio, iniziando dal cestello inferiore.

## Indicazioni per il caricamento della lavastoviglie e dotazione cestelli

### Cestello superiore:


#### Supporto stoviglie (A):

In base alla posizione, ad esempio utensili lunghi, tazze e piatti.

#### Supporto bicchieri (B):

Calici.

**Gli utensili lunghi (ad es. forchette da carne, coltelli) devono essere inseriti con la punta rivolta verso l'apparecchio.**

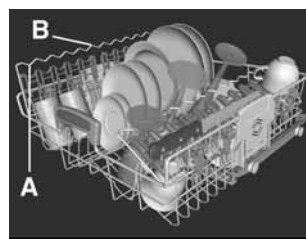

### Mezzo carico:

Caricamento del cestello superiore (vedere descrizione Funzioni supplementari). Sistemare il cestello per le posate (C), se presente, nel cestello superiore.

**Regolazione dell'altezza verticale del cestello (anche con il carico):**


#### Regolazione inferiore:

Tirare le due maniglie del cestello (D) verso l'esterno e abbassare il cestello.

#### Regolazione superiore:

Tirare verso l'alto le due maniglie del cestello (D) finché il cestello non si incastra (regolazione di fabbrica).


**I lati del cestello devono essere pari.**

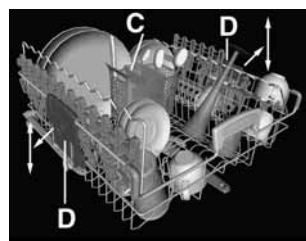

**Cestello superiore estraibile per il lavaggio di piatti grandi o teglie nel cestello inferiore:**

Aprire i fermi (E) delle guide del cestello a destra e a sinistra ed estrarre il cestello superiore.

Con cestello superiore inserito i fermi devono essere sempre chiusi.

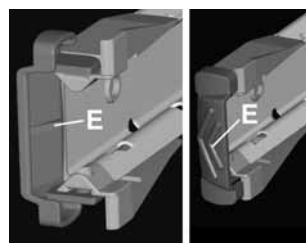


### Cestello inferiore:

A seconda del modello dell'apparecchio con supporti per piatti ribaltabili o fissi (F).

#### Mezzo carico:

Caricamento del cestello inferiore (vedere descrizione Funzioni supplementari).



Maggiore potenza di lavaggio soprattutto per piatti e pentole.

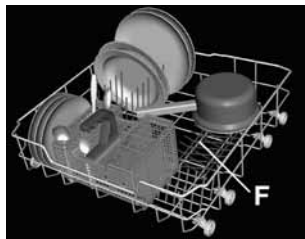

### Cestello per le posate (G):

Elemento a griglia (H) per la separazione delle posate.

**Gli oggetti con i quali ci si potrebbe ferire devono essere sistemati nel cestello con la punta rivolta verso il basso.**

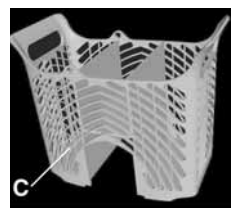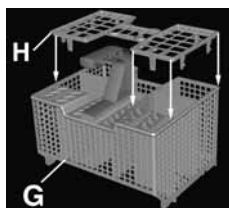

Utilizzare esclusivamente stoviglie resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Non lavare nella macchina stoviglie non adatte al lavaggio in lavastoviglie, ad esempio oggetti di legno, alluminio, stagno, stoviglie con decorazioni (non smaltate), posate d'argento.

## Cosa fare, in caso di...

Qualora l'apparecchio presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza (\* si veda anche il capitolo corrispondente nelle istruzioni per l'uso).

Problema	Causa	Soluzione
<b>L'apparecchio non funziona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentazione acqua assente.</li> <li>La macchina non carica acqua a sufficienza.</li> <li>Manca la corrente.</li> <li>Avvio del programma preselezionato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprire il rubinetto dell'acqua.</li> <li>Pulire il filtro di entrata sul rubinetto dell'acqua.</li> <li>Verificare che il tubo di alimentazione non sia piegato.</li> <li>Inserire la spina nella presa di corrente.</li> <li>Premere il tasto START.</li> <li>Chiudere la porta.</li> <li>Controllare il fusibile di casa.</li> <li>Eventualmente impostare l'avvio del programma su "0".</li> </ul>
<b>Se le stoviglie non sono perfettamente asciutte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brillantante insufficiente.</li> <li>Acqua residua nelle cavità.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentare il dosaggio *.</li> <li>Caricare le stoviglie inclinate.</li> </ul>
<b>Se le stoviglie non sono perfettamente pulite</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il getto d'acqua non raggiunge la superficie delle stoviglie.</li> <li>Detersivo insufficiente. indicazioni della casa produttrice.</li> <li>Impostazione di un programma inadeguato.</li> <li>Bracci aspersori bloccati.</li> <li>Ugelli dei bracci aspersori bloccati.</li> <li>Detersivo non adatto/troppo vecchio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemare le stoviglie in modo che non si tocchino. Disporre le stoviglie con le superfici concave capovolte.</li> <li>Dosare il detersivo in base alle</li> <li>Selezionare un programma di lavaggio di maggiore intensità.</li> <li>I bracci aspersori devono poter girare liberamente.</li> <li>Rimuovere le impurità che ostacolano l'afflusso d'acqua *.</li> <li>Utilizzare un detersivo di marca, di buona qualità.</li> </ul>
<b>Residui sabbiosi e granulosi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtri intasati.</li> <li>Filtri non inseriti correttamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare regolarmente i filtri/eventualmente pulirli *.</li> <li>Inserire correttamente e serrare il filtro *.</li> </ul>
<b>Scolorimento delle parti in plastica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Succo di pomodoro/carote,...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A seconda del materiale, se necessario utilizzare un detersivo con un più alto potere sbiancante.</li> </ul>
<b>Depositi sulle stoviglie</b> • asportabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Striature su stoviglie/bicchieri.</li> <li>Striature/rigature sui bicchieri.</li> <li>Strato di sale sulle stoviglie/bicchieri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentare il dosaggio di brillantante *.</li> <li>Ridurre il dosaggio di brillantante *.</li> <li>Chiudere correttamente il coperchio del serbatoio del sale *.</li> <li>Cambiare l'impostazione della durezza dell'acqua, se necessario aggiungere sale *.</li> </ul>
• non asportabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Addolcimento dell'acqua insufficiente, macchie di calcare.</li> </ul>	
<b>Bicchieri opachi/non lucidi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non lavabili in lavastoviglie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare bicchieri idonei.</li> </ul>
<b>Ruggine sulle posate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non di acciaio inossidabile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare posate idonee.</li> </ul>
<b>Identificazioni degli errori dell'apparecchio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La spia START lampeggia</li> <li>Indicatore F... (se presente).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi che il gruppo dei filtri non sia intasato e l'alimentazione dell'acqua non sia interrotta (se necessario, pulire i filtri *). Avviare nuovamente il programma. Tenere premuto il tasto START per 2 secondi, fino a quanto la spia START si sarà spenta. Selezionare nuovamente il programma e premere di nuovo il tasto START.</li> </ul>

Se dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati l'anomalia permane o si ripresenta, spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua, quindi contattare il Servizio Assistenza (vedere garanzia).

Prima di contattare il Servizio Assistenza verificare di avere a disposizione i seguenti dati:

- Il tipo di anomalia.
- Tipo e modello dell'apparecchio.
- Codice di assistenza, ovvero il numero indicato sulla targhetta adesiva dell'Assistenza Tecnica applicata all'interno della porta sulla destra.

**SERVICE** 0000 000 00000



Printed in Italy  
11/06

5019 796 01000

