

KSDX 1410




FOR THE WAY IT'S MADE.®

Pannello comandi	4
Cassetto riscaldante	4
Funzionamento	4
Scelta della temperatura	5
Tempi di riscaldamento	5
Capacità di carico	6
Estrazione del cassetto	7

Pannello comandi

1. Manopola temperatura
2. Interruttore luminoso ON-OFF
3. Spia ON-OFF

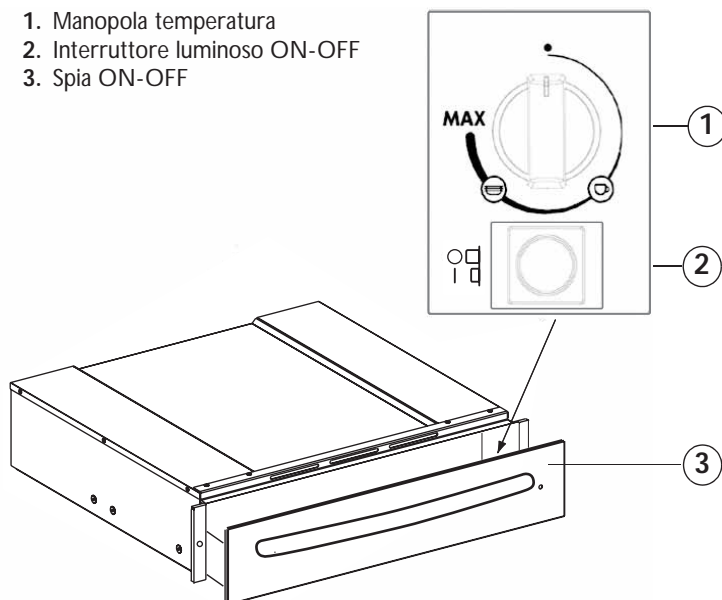

Cassetto riscaldante

Gli elementi di comando sono la manopola della temperatura e l'interruttore luminoso ON-OFF. Con l'interruttore premuto (posizione 1) il cassetto è acceso, mentre con l'interruttore rilasciato (posizione 0) il cassetto è spento.

Questi elementi sono visibili solo quando il cassetto è aperto.

Quando invece il cassetto è chiuso, una spia di controllo situata sul frontale dell'apparecchio consente di controllare se il cassetto è acceso.

Funzionamento

- Disporre le stoviglie nel cassetto
- Impostare una temperatura
- Accendere l'apparecchio; l'interruttore si illumina
- Chiudere il cassetto, accompagnandolo piano
- Spegnerne l'apparecchio prima di estrarre le stoviglie riscaldate.



Scelta della temperatura

La manopola della temperatura consente una regolazione compresa tra circa 30°C e 85°C.

Ruotare la manopola della temperatura solo in senso orario, fino alla battuta d'arresto che indica il massimo e poi in senso antiorario.

Non forzare oltre la battuta, altrimenti si danneggia il termostato.

Sulla scala della temperatura non sono indicati valori di temperatura assoluti in °C, bensì simboli che rappresentano la temperatura ottimale per il rispettivo gruppo di stoviglie.

Regolazione temperatura	Temperatura	Indicazioni d'uso
 tazze, bicchieri	ca. 40°C	Contenute in bicchieri precedentemente riscaldati a questa temperatura, le bevande calde non si raffreddano così rapidamente e il recipiente può essere comunque toccato senza problemi.
 piatti	ca. 60°C	Le pietanze disposte in queste stoviglie rimangono calde più a lungo. In base alla sensibilità individuale i recipienti possono essere toccati senza alcun pericolo, altrimenti adoperare guanti o presine.
MAX stoviglie	ca. 85°C	Il termostato è impostato alla temperatura massima. I recipienti possono essere toccati SOLO con appositi guanti o presine.

Tempi di riscaldamento

Il tempo necessario al riscaldamento di stoviglie, bicchieri, ecc. è condizionato da diversi fattori:

- Materiale e spessore delle stoviglie
- Quantità di carico
- Disposizione del carico
- Impostazione della temperatura

Per questi motivi non è possibile fornire indicazioni assolute.

Si consiglia di definire le impostazioni ottimali per le proprie esigenze in base alle esperienze pratiche.

Capacità di carico

La capacità di carico dipende dall'altezza dell'apparecchio e dalle dimensioni delle stoviglie. I seguenti esempi di carico sono indicativi.

Si ricorda inoltre che il cassetto può sostenere un peso massimo di 25Kg.

Stoviglie per 6 persone:

6	piatti	ø 28cm
6	tazze da brodo	ø 10cm
1	fondina	ø 22cm
1	fondina	ø 19cm
1	fondina	ø 17cm
2	piatti per carne	ø 36cm

o a scelta:

20	piatti	ø 26cm
36	piatti per minestra	ø 22cm
30	piatti per minestra	ø 10cm
10	piatti	ø 27cm
10	piatti per minestra	ø 22cm
10	piatti per pizza	ø 36cm
80	tazzine per caffè espresso	
40	tazze per cappuccino	
30	bicchieri (grog)	
18	piatti per minestra	ø 22cm
2	piatti per carne	ø 21 x 18 cm

Estrazione del cassetto

È possibile estrarre il cassetto, qualora sia necessario pulirlo internamente.

Aprire il cassetto completamente (vedere figura 1)
Svitare le 2 viti anteriori (1 su entrambi i lati) - (figura 2)

Sollevare i 2 ganci (1 su entrambi i lati) - (figure 3-4)

Afferrare la parte anteriore del cassetto su entrambi i lati, perchè la parte posteriore delle guide laterali è stata lubrificata.

Procedendo con cautela, estrarre il cassetto verso l'alto (figura 5) e deporlo.

Ora è possibile pulire l'elettrodomestico internamente, utilizzando acqua e detergente.

Una volta estratto, non immergere il cassetto nell'acqua.

Come rimontare il cassetto

Per inserire nuovamente il cassetto, eseguire in ordine inverso la procedura di estrazione.

Per fare ciò, disporre il cassetto sulle guide.

È importante ricordare che:

sotto il cassetto riscaldante è presente un gancio di serraggio, sia sul lato di sinistra che su quello di destra.

È possibile aprire il cassetto solo se il gancio di serraggio è nella posizione corretta.



Figura 1

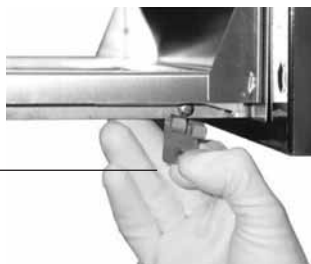


Figura 2



gancio

Figura 3



gancio

Figura 4



cassetto

guida laterale

Figura 5

Printed in Italy
/// 01/07

5019 744 01000

