

KRDD 9010

Scheda prodotto





FOR THE WAY IT'S MADE.®

Scheda prodotto

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni per l'uso.


Cassetto superiore

1. Pannello comandi
2. Vassoio
3. Divisorio cartoni latte/succhi di frutta
4. Porta bottiglie
11. Targhetta matricola

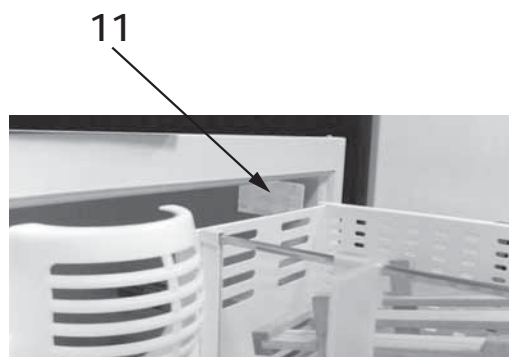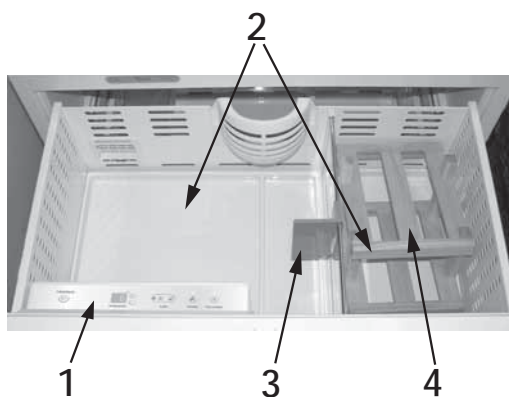

Cassetto inferiore


5. Porta burro
6. Vassoio
7. Vano frutta e verdura
8. Porta uova
9. Porta tubetti
10. Griglia per scolo eccessiva umidità

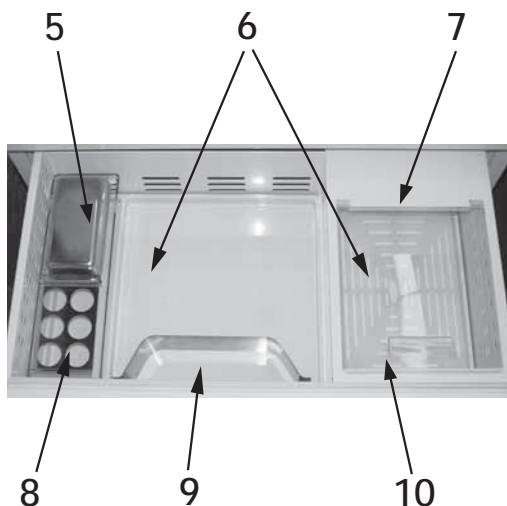

Note: Il numero e la forma degli accessori può variare a seconda del modello. A meno del separatore verticale in vetro, tutti gli accessori sono estraibili.

Attenzione: Gli accessori del frigorifero non vanno lavati in lavastoviglie.

Pannello comandi

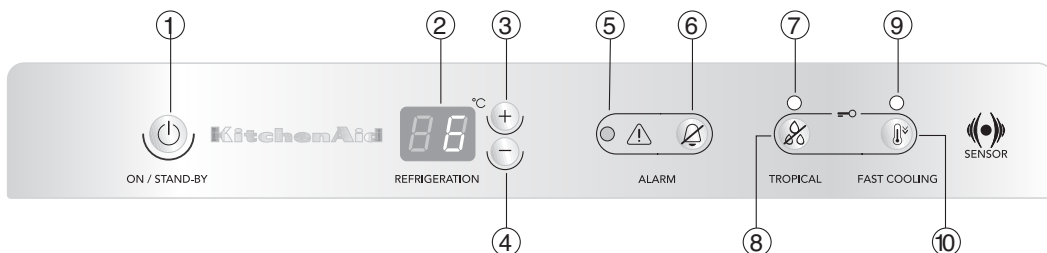

1. Pulsante On/Stand-by dell'apparecchio
2. Visualizzazione della temperatura impostata del frigorifero
3. Pulsante di innalzamento della temperatura del frigorifero
4. Pulsante di abbassamento della temperatura del frigorifero
5. Spia rossa di allarme
6. Pulsante di spegnimento dell'allarme acustico
7. Spia gialla della funzione "Tropical"
8. Pulsante della funzione "Tropical"
9. Spia gialla della funzione Raffreddamento Rapido o "Fast cooling"
10. Pulsante della funzione Raffreddamento Rapido o "Fast cooling"

BLOCCO TASTIERA

Una volta selezionata la temperatura del comparto frigorifero è possibile effettuare il "Blocco Tastiera". Premere i tasti (3) e (4) contemporaneamente per almeno 3 secondi, un segnale acustico segnalerà l'inserimento della funzione. A questo punto tutta la tastiera rimarrà bloccata ad eccezione del tasto (6) "Allarme Acustico". Ad ogni pressione di un tasto si sentirà un segnale acustico, sul display della temperatura frigorifero apparirà la scritta: "CL" per tutta la durata della pressione del tasto. Per sbloccare la tastiera operare come in precedenza, premendo contemporaneamente i tasti (8) e (10) per almeno 3 secondi.

Filtro antibatterico (se in dotazione):

Il prodotto è dotato di un filtro antibatterico posizionato a destra della parete posteriore del cassetto. Il filtro assicura un alto livello d'igiene nel comparto frigorifero per mezzo di una continua purificazione dell'aria. La sua durata è di sei mesi, dopo questo periodo il filtro antibatterico deve essere sostituito. Ad ogni apertura, la visualizzazione temporanea sul display (2) delle lettere "AF" avvisa che il filtro ha esaurito la sua efficacia. Il ricambio del filtro è disponibile presso i Servizi di Assistenza Tecnica, nella confezione è indicato come sostituire il filtro. Dopo la sostituzione del filtro premere per 5 secondi il tasto (6) "Allarme Acustico", l'elettronica ripristina le condizioni iniziali e l'indicazione sul display (2) non riapparirà alle successive aperture del cassetto; dopo sei mesi segnalerà nuovamente la necessità di sostituire il filtro. **La sostituzione del filtro non è da considerarsi un intervento coperto dalla garanzia.**

Importante:

La ventola è in funzione SOLO quando il compressore è in funzione e il cassetto superiore è chiuso. Porre attenzione a non ostruire le aperture di ventilazione poste sulle pareti dei cassettei.

Nota: la temperatura dell'aria circostante, la frequenza di apertura dei cassettei e il posizionamento dell'apparecchio possono influenzare le temperature interne del comparto frigorifero. Si consiglia quindi di variare il settaggio delle temperature in funzione di questi fattori.

Printed in Italy
/// 04/07

5019 711 01000

