

KSDX 2910




FOR THE WAY IT'S MADE.®

Pannello comandi	4
Il cassetto riscaldante	4
Come preriscaldare le stoviglie da forno	5
Mantenere caldi gli alimenti	6
Estrazione del cassetto	7

Pannello comandi

1. Pulsante selettore
2. Indicatori di temperatura
3. Spia di funzionamento
4. Indicatore della temperatura massima
5. Spia luminosa (On/Off)

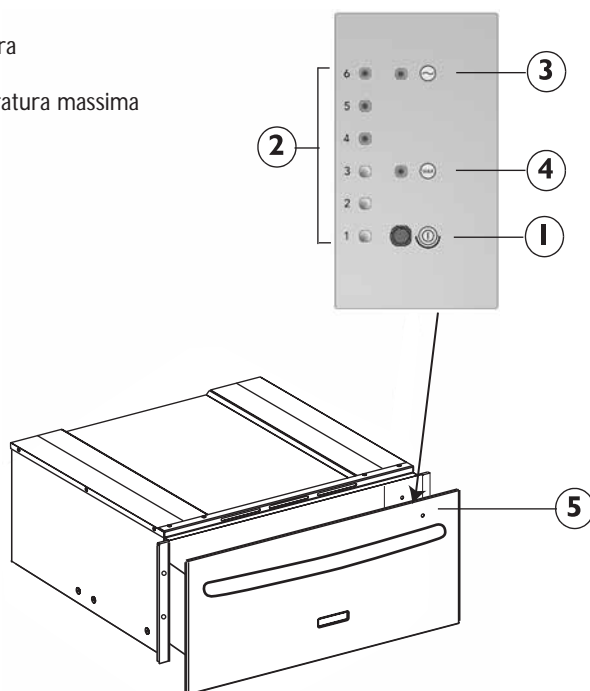

Il cassetto riscaldante

È possibile utilizzare il cassetto riscaldante per riscaldare i piatti o per mantenere caldi gli alimenti.

A elettrodomestico acceso e cassetto aperto, la spia di funzionamento lampeggia.

Si accenderà una volta chiuso il cassetto. L'elettrodomestico scalderà solo se il cassetto è chiuso in modo corretto.

Regolazione temperatura:

La temperatura è regolabile tra 30°C e 70°C.

Per modificare la temperatura, premere semplicemente il pulsante selettore. Ad ogni pressione del pulsante, la temperatura cambia.

Accensione dell'elettrodomestico:

Per accendere l'elettrodomestico, premere semplicemente il pulsante selettore.

Nota: le spie luminose per le diverse temperature si attivano solo quando il cassetto è aperto.

A cassetto chiuso, la spia di funzionamento sul pannello comandi è visibile attraverso il vetro esterno.

Come preriscaldare le stoviglie da forno

1. Disporre le stoviglie da forno nel cassetto.
2. Posizionare il selettore delle funzioni. La spia di funzionamento lampeggia.
3. Chiudere il cassetto riscaldante.

La spia di funzionamento si accende. L'elettrodomestico scalda.

Quanto dura la fase di preriscaldamento?

La durata del tempo di preriscaldamento dipende dal materiale e dallo spessore delle stoviglie da forno, oltre che dalla quantità, altezza e disposizione delle stoviglie stesse.

Si suggerisce di preriscaldare l'elettrodomestico alla posizione Max per 5-10 minuti, prima di selezionare una funzione fra 4-5 o 6.

Spegnimento

Aprire il cassetto.

Premere e tenere premuto il pulsante selettore fino allo spegnimento delle spie luminose.

Disposizione delle stoviglie da forno:

Per quanto possibile, distribuire le stoviglie da forno su tutta la superficie.

È possibile disporre nel cassetto riscaldante un carico non maggiore di 25 kg.

È possibile preriscaldare piatti per 6 o 12 persone, per esempio.

12	piatti piani	ø 24cm
12	tazze da brodo	ø 10cm
1	vassoio	ø 19cm
1	vassoio	ø 17cm
2	piatti per carne	ø 32cm

Nota: queste quantità sono solo indicative.

Estrazione delle stoviglie da forno

Estrarre le stoviglie da forno dal cassetto utilizzando solo guanti da forno o presine idonee.

Avvertenza

La superficie superiore della piastra riscaldante sarà calda.

La base delle stoviglie da forno sarà più calda rispetto alla parte superiore.

Mantenere caldi gli alimenti

Non riporre casseruole o pentole calde sulla superficie in vetro del cassetto riscadante subito dopo averle tolte dal piano di cottura caldo. Ciò potrebbe danneggiare la superficie in vetro. Non riempire eccessivamente le stoviglie da forno, in modo da evitare fuoriuscite di alimenti.

Coprire gli alimenti con un coperchio resistente al calore o con pellicola in alluminio. Si raccomanda di non mantenere gli alimenti in caldo per più di un'ora.

L'elettrodomestico è idoneo a mantenere in caldo carne, pollame, pesce, salse, verdure, contorni e zuppe.

Procedura da seguire

1. Disporre le stoviglie da forno nel cassetto.
2. Impostare il selettore delle funzioni a 5 e preriscaldare l'elettrodomestico per 15 minuti.
3. Aggiungere gli alimenti alle stoviglie da forno preriscaldate.
4. Chiudere nuovamente il cassetto.

La spia di funzionamento si accende; l'elettrodomestico scalda.

Spegnimento del cassetto riscaldante.

Estrarre gli alimenti dal cassetto utilizzando solo guanti da forno o presa idonei.

Impieghi

La tabella mostra diversi impieghi possibili del cassetto riscaldante. Posizionare il selettore delle funzioni sull'impostazione desiderata.

Sono disponibili 7 possibili impostazioni: da 1 a 6 e MAX (come indicato nella figura a pagina 8).

Preriscaldare i piatti come indicato nella tabella.

Impostazione	Alimenti	Nota
1/2	Alimenti surgelati delicati, per esempio dolci a base di panna, burro, salsicce, formaggio	Scongelare
1/2	Far lievitare la pasta	Coprire
3/4	Alimenti surgelati, per esempio carne, dolci, pane	Scongelare
3/4	Mantenere calde le uova, per esempio uova sode, uova strapazzate	Preriscaldare i piatti, coprire gli alimenti
3/4	Mantenere caldo il pane	Preriscaldare i piatti, coprire gli alimenti
5/6	Mantenere caldi gli alimenti	Preriscaldare i piatti, coprire gli alimenti
5/6	Mantenere calde le bevande	Preriscaldare i piatti, coprire le bevande
5/6	Riscaldare alimenti a base di pasta stesa, per esempio piadine	Preriscaldare i piatti, coprire gli alimenti
5/6	Riscaldare dolci secchi, per esempio torte friabili	Preriscaldare i piatti, coprire gli alimenti
5/6	Sciogliere il cioccolato o il cioccolato per pasticceria	Preriscaldare i piatti, sminuzzare gli alimenti
5/6	Sciogliere la gelatina	Non coprire, 25 minuti circa
Max	Preriscaldare i piatti	

Disporre gli alimenti

Nota: nella maggior parte dei casi, si raccomanda di coprire gli alimenti in modo tale da ridurre l'umidità, dannosa per l'elettrodomestico.

La durata del tempo di riscaldamento dipende da diversi fattori:

- la quantità di alimenti caricati;
- il tipo di alimenti caricati;

Si consideri l'impossibilità di fornire informazioni precise sulla disposizione degli alimenti.

È possibile variarla in base alle preferenze personali.

Per quanto possibile, distribuire gli alimenti su tutta la superficie.

Estrazione del cassetto

È possibile estrarre il cassetto, qualora sia necessario pulirlo internamente.

Aprire il cassetto completamente (vedere figura 1)

Svitare le 2 viti anteriori (1 su entrambi i lati) - (figura 2)

Sollevare i 2 ganci (1 su entrambi i lati) - (figure 3-4)

Afferrare la parte anteriore del cassetto su entrambi i lati, perché la parte posteriore delle guide laterali è stata lubrificata.

Procedendo con cautela, estrarre il cassetto verso l'alto (figura 5) e deporlo.

Ora è possibile pulire l'elettrodomestico internamente, utilizzando acqua e detergente.

Una volta estratto, non immergere il cassetto nell'acqua.

Come rimontare il cassetto

Per inserire nuovamente il cassetto, eseguire in ordine inverso la procedura di estrazione.

Per fare ciò, disporre il cassetto sulle guide.

È importante ricordare che:

Sotto il cassetto riscaldante è presente un gancio di serraggio, sia sul lato di sinistra che su quello di destra.

È possibile aprire il cassetto solo se il gancio di serraggio è nella posizione corretta.



Figura 1

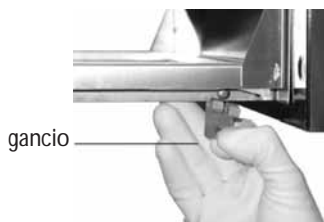


Figura 2



gancio

Figura 3



gancio

Figura 4



cassetto

guida

Figura 5

Printed in Italy
01/07

5019 744 01001

