

# KRCB 6050




FOR THE WAY IT'S MADE.®



## Scheda prodotto

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni per l'uso.

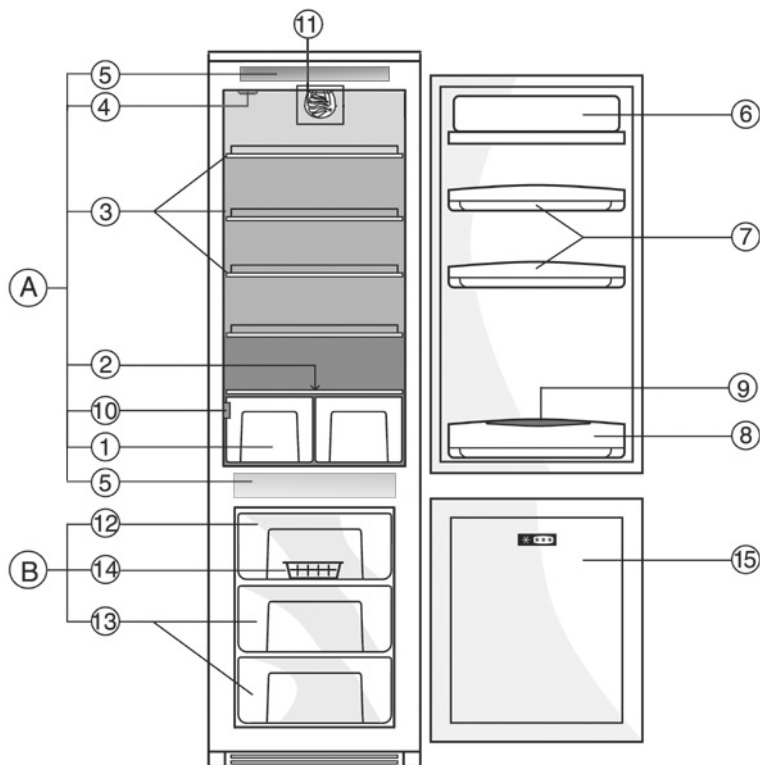

### A. Comparto Frigorifero

1. Cassetti frutta e verdura
2. Piano di copertura cassetto (pesce, carni, latticini, formaggi)
3. Ripiani / Zona per ripiani (alimenti cotti)

- Zona meno fredda
- Zona intermedia
- Zona più fredda

4. Gruppo luce (a seconda del modello)
5. Pannello funzionamento prodotto (a seconda del modello)
6. Mensola superiore (burro)
7. Balconcini
8. Mensola bottiglie
9. Fermabottiglie (se in dotazione)
10. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
11. Ventilatore (se in dotazione)


### B. Comparto Freezer

12. Cestello superiore (zona di congelamento)
13. Comparto di conservazione cibi congelati e surgelati
14. Bacinella ghiaccio (all'interno del cestello)
15. Controporta comparto freezer

**Note:** il numero dei ripiani e la forma degli accessori può variare a seconda del modello. Tutte le mensole, i balconcini ed i ripiani sono estraibili.

**Attenzione:** gli accessori del frigorifero non vanno lavati in lavastoviglie.

## Pannello comandi

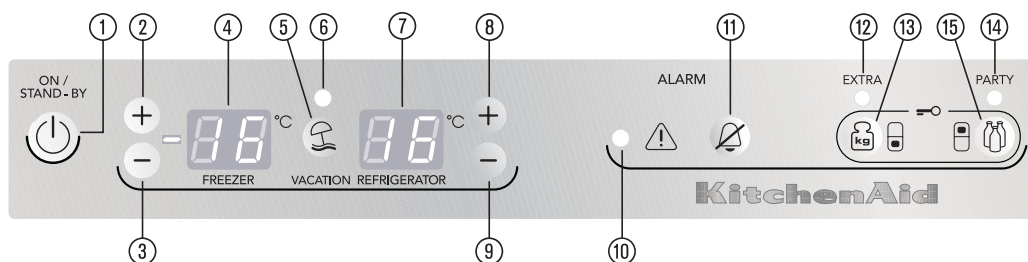

### Comparto freezer

1. Pulsante On/Off dell'apparecchio
2. Pulsante di innalzamento della temperatura del freezer
3. Pulsante di abbassamento della temperatura del freezer
4. Visualizzazione della temperatura del freezer
10. Spia rossa di allarme
11. Pulsante di spegnimento dell'allarme acustico
12. Spia gialla della funzione "Extra" carico
13. Pulsante della funzione "Extra" carico

### Comparto frigorifero

5. Pulsante On/Off del comparto frigorifero (funzione "Vacation")
6. Spia verde della funzione "Vacation"
7. Visualizzazione della temperatura del comparto frigorifero
8. Pulsante di innalzamento della temperatura del comparto frigorifero
9. Pulsante di abbassamento della temperatura del comparto frigorifero
14. Spia gialla della funzione "Party"
15. Pulsante della funzione "Party"


## BLOCCO TASTIERA

Una volta selezionata la temperatura dei compartimenti frigorifero e freezer è possibile effettuare il blocco tastiera. Premere i tasti (8) e (9) contemporaneamente per almeno 3 secondi, un segnale acustico avviserà dell'inserimento della funzione. A questo punto tutta la tastiera rimarrà bloccata ad eccezione del tasto (11) Allarme acustico e ad ogni pressione di un tasto si sentirà un segnale acustico, sul display della temperatura freezer apparirà la scritta: "CL" per tutta la durata della pressione del tasto. Per sbloccare la tastiera operare come in precedenza, premendo contemporaneamente i tasti (8) e (9) per almeno 3 secondi.

**Nota:** la temperatura dell'aria circostante, la frequenza di apertura della porta e il posizionamento dell'apparecchio possono influenzare le temperature interne dei compartimenti frigorifero e freezer. Si consiglia quindi di variare il settaggio delle temperature in funzione di questi fattori.

## Sostituzione della lampadina

1. Allentare la vite e rimuovere il diffusore.
2. Al momento della sostituzione della lampadina, occorre ricordare che su questo apparecchio è montata una lampadina speciale (25W MAX con connettore a baionetta, disponibile unicamente presso il Servizio Assistenza); per sostituirla, **non svitarla**, estrarla tirandola verso l'esterno del frigorifero (come indicato dalla freccia).

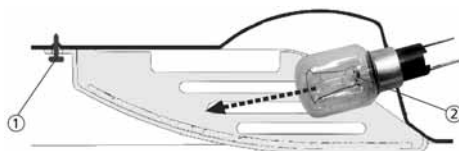







Printed in Italy  
01/07

5019 708 01000

