


Scheda tecnica

KitchenAid

Guida rapida

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni per l'uso.

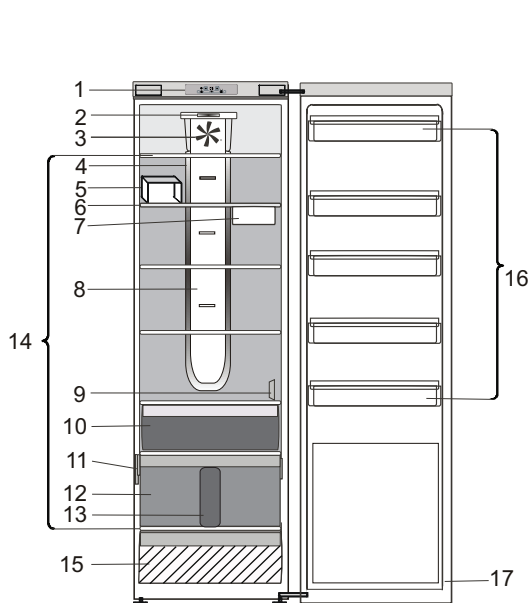

Comparto frigorifero

1. Pannello comandi
2. Luce LED principale
3. Ventola e filtro antibatterico-antiodore
4. Luce in Multi-flow
5. Contenitore per formaggio + coperchio
6. Ripiano in legno
7. Contenitore
8. Area ad aria fredda Multi-flow
9. Coperchio sensore
10. Comparto speciale "FRESH 0°"
(per conservare gli alimenti freschi più a lungo)
11. Targhetta matricola con il nome commerciale
12. Comparto refrigerante (ideale per carne e pesce)
13. Separatore cassetto per frutta e verdura
14. Ripiani
15. Cassetto per frutta e verdura
16. Balconcini
17. Guarnizione della porta

	Zona meno fredda
	Zona intermedia
	Zona più fredda
	Zona frutta e verdura

Nota: Tutte le mensole e i ripiani sono estraibili.

Le temperature per la conservazione ideale degli alimenti sono già preimpostate in fabbrica.

Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione. Dopo avere avviato l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di introdurre alimenti.

Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione elettrica, il display si illumina e tutte le icone appaiono sul display per circa 1 secondo. Appaiono i valori predefiniti impostati in fabbrica per il comparto frigorifero.

Pannello comandi



On/Standby

Per impostare l'apparecchio in stand-by, tenere premuto il tasto per 3 secondi. Tutte le icone si spengono a eccezione della spia On/Standby. Per riattivare l'apparecchio, premere brevemente questo tasto.

Nota: questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

Tasto Temperatura

Premere il tasto Temperatura per modificare le temperatura: il valore varia ciclicamente tra 8°C e 2°C.

Nota: le impostazioni visualizzate corrispondono alla temperatura media in tutto il frigorifero.




Modalità Vacanza

Questa funzione può essere attivata per ridurre il consumo di corrente dell'apparecchio durante un periodo di tempo prolungato. Prima di attivare la funzione, rimuovere tutti gli alimenti deperibili dal comparto frigorifero e assicurarsi che la porta sia correttamente chiusa, dal momento che il frigorifero manterrà una temperatura adeguata per impedire la formazione di odori sgradevoli (+12°C).

Per attivare/ disattivare, premere il tasto della modalità Vacanza per 3 secondi. Quando la funzione è attivata, il rispettivo simbolo si accende e la temperatura del comparto frigorifero viene impostata su un valore più elevato (il display temperatura mostrerà la nuova impostazione di temperatura di +12°C). Modificando il valore impostato di temperatura, la funzione verrà disattivata automaticamente.

Ventola

La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno del prodotto, migliorando di conseguenza la conservazione degli alimenti. La ventola è preimpostata come ATTIVA.

Per spegnere la VENTOLA premere insieme i tasti Vacanza  e Fine allarme  per 3 secondi fino a udire un segnale acustico: l'icona della ventola  si spegnerà per confermare che la ventola si è spenta.

Per accendere la VENTOLA ripetere la stessa procedura.


Viene emesso un segnale acustico come conferma e l'icona si accende.


Nota: per i motivi dello spegnimento della ventola, consultare i "SUGGERIMENTI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA" nelle Istruzioni per l'uso.

Temperatura del comparto frigorifero


È possibile impostare una temperatura diversa usando il tasto "Temperatura".



Funzione Raffreddamento rapido

La funzione di Raffreddamento rapido consente di aumentare la capacità di raffreddamento nel comparto frigorifero. L'utilizzo di questa funzione è raccomandato qualora si collochi all'interno del comparto frigorifero una grande quantità di alimenti. Premere il tasto Raffreddamento rapido  per attivare la funzione.

Quando la funzione è attivata, la spia corrispondente si accende. La funzione viene disattivata automaticamente dopo 6 ore oppure è possibile disattivarla manualmente premendo nuovamente il tasto Raffreddamento rapido .

Fine allarme

Premere in caso di allarme per silenziare l'allarme acustico .

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
Il pannello comandi è spento, l'apparecchio non funziona.	L'apparecchio potrebbe essere in modalità On/Standby. Potrebbe esserci un problema di alimentazione elettrica dell'apparecchio.	Attivare l'apparecchio con il pulsante On/Standby. Verificare che: <ul style="list-style-type: none"> - non vi sia un'interruzione di corrente - la spina sia ben inserita nella presa ed eventuali interruttori bipolari della rete di alimentazione si trovino nella posizione corretta (ovvero consentano l'alimentazione dell'apparecchio) - i dispositivi di protezione del sistema elettrico dell'abitazione funzionino correttamente - il cavo di alimentazione non sia danneggiato.
La luce interna non funziona.	Può essere necessario sostituire la luce.	Modelli con luci a LED: chiamare il Centro Assistenza autorizzato.
	L'apparecchio potrebbe essere in modalità On/Standby.	Attivare l'apparecchio con il pulsante On/Standby.
La temperatura all'interno dei compartimenti non è sufficientemente fredda.	Le cause possono essere diverse (vedere "Soluzioni").	Verificare che: <ul style="list-style-type: none"> - le porte si chiudano correttamente - l'apparecchio non sia installato in prossimità di una fonte di calore - la temperatura impostata sia adeguata - la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita.
L'acqua si raccoglie sul fondo del comparto frigorifero.	Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è bloccato.	Pulire il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento (vedere la sezione "Manutenzione e pulizia dell'apparecchio").
Il lato anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della guarnizione della porta, è molto caldo.	Non si tratta di un difetto. Impedisce la formazione della condensa.	Non è necessaria alcuna soluzione.
La spia rossa  lampeggia e viene emesso un segnale acustico.	Allarme porta aperta Si attiva quando la porta del comparto frigorifero è rimasta aperta per più di 2 minuti.	Chiudere la porta o premere il tasto Fine allarme per disattivare il segnale acustico.
La spia rossa  si accende, viene emesso un segnale acustico e sul display lampeggia la lettera "F".	Allarme malfunzionamento L'allarme indica un malfunzionamento di un componente tecnico.	Chiamare il Centro Assistenza autorizzato. Premere il tasto Fine allarme per disattivare il segnale acustico.

Nota: è normale che il sistema di refrigerazione produca alcuni rumori, quali sibili e gorgoglii.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Stampato in Italia
02/17

19514595301

